
### Combi

告

# おむつ交換台『ベビーシートMS 車両用』施工説明書

安全のために必ずこの説明書をよくお読みの上、内容に沿って正しく取り付けてください。




●壁面がコンクリートの場合 アンカーボルト先端が40mm以上、コンクリート層内に埋め込まれること。守らないと落下するおそ れがあります。

### **13** \_ コンクリ<del>ー</del>ト アンカー タイル ボルト ボルト モルタル モルタル コンクリート

●壁面がコンクリート以外の場合 指定6か所の固定位置(『取り付け方法』参照)で、1ケ所あたり1000N(100kgf)の重さに耐えられ る下地補強をしてください。守らないと落下するおそれがあります。

### 設置場所(取り付け範囲)について

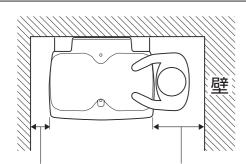

頭部側50~70mmあける

作業スペース400mm以上あける

- ●シートの右側または左側に400mm以上の作業スペースを 確保してください。
- ●コーナーに設置する場合、頭部側は壁との隙間を50~70mm の間になるように設置してください。

### ҈警告

40mm以上

コンクリート層に

最低40mm以上


確実に埋め込むこと。

- ●便器·洗面台を使用する場所ではそれら を利用する時、必ず製品が視野に入るよ うに設置してください。
- ●おむつ交換時にお子さまから離れないで すむように、紙おむつ用ゴミ箱を製品の 近くに設置してください。


### ⚠注意

ドアを開いたとき、製品とドアが接触しない 位置に設置してください。ドアにぶつかると 製品が破損するおそれがあります。

#### 壁面への取付ネジ類一覧

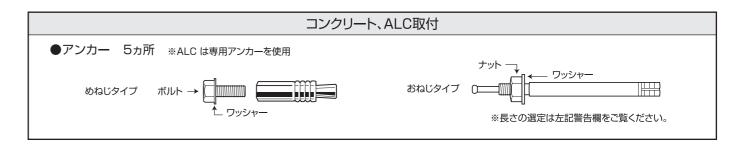




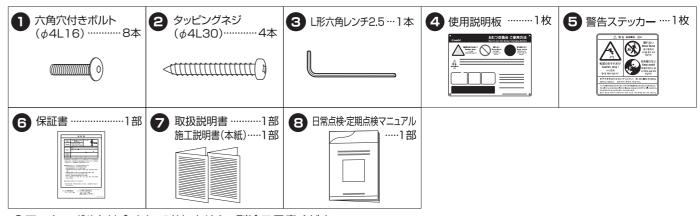

●アンカーボルトは含まれておりません。別途ご用意ください。

#### 専用オプション(別売)



α交換カバーセット

※当社ベビーシートαからの 交換設置時に使用します。



交換クッションマット

### 取り付け方法は裏面です。

## 製造元 コンビ株式会社

〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7

製品に関するお問い合わせは、販売代理店または、下記にご連絡ください。

東京営業所 大阪営業所


〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7 TEL:03-5828-7631 FAX:03-5828-7630 〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-16 TEL:06-6942-0384 FAX:06-6942-0398

サービスセンター TEL:03-5806-4621 FAX:03-5828-7630 [受付時間]祝祭日を除く月~金 10:00~17:00

http://www.combiwith.co.jp/

### 取り付け方法

ヒンジカバー(左右)、センターカバー上を本体 2 からはずします。

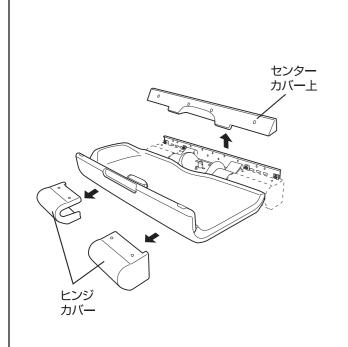

設置場所の指定6ヵ所の 固定金具は上図の位置 に準備します。

225mm

30mm

225mm

30mm\_I

80mm


759mm

ベビーシート $\alpha$ から交換設置する場合は、 $\alpha$ 交換カバー セット(別売オプション)のフレームをあらかじめ本体に取 付けます(詳細はα交換カバーセット付属取扱説明書をご覧ください)

4-1 コンクリート、ALCの場合

アンカーを打ち込み。本体を固定します。


4-2 その他の壁

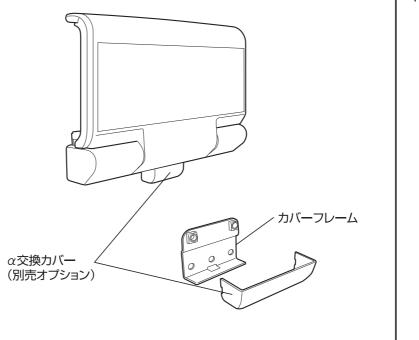

ネジなどで本体を固定します。

5 ヒンジカバー(左右)、センターカバー上 の順で本体に取り付けます。

クッションマットの向きを変更する場合、インナーカバーを取り外し、クッションマットを一旦取り外 して行ってください。

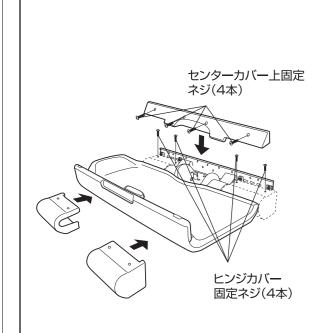


インナーカバー固定ネジ(8本) ベッド本体 クッション インナーカバー


⚠警告

取扱説明書の「設置場所」に従って施工時にクッショ ンマットの左右の向きを適正な方向にセットしてく ださい。間違った向きにセットすると、誤った使い方 を誘発し、お子さまが落下するおそれがあります。

付属の使用説明板、警告ステッ カーを製品に近く、見やすい位 置に貼り付けてください。

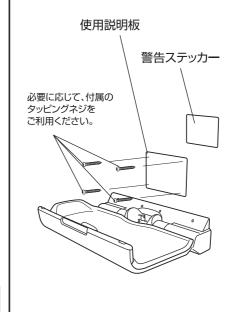

トイレ出入り口と個室入口に誘導案 内ステッカーシート用を貼付します。

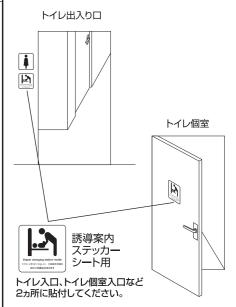

告

取り付け完了後は必ず点検を行ってく ださい。施工が不完全のまま使用され た場合、ケガや重大事故の原因になり ます。